


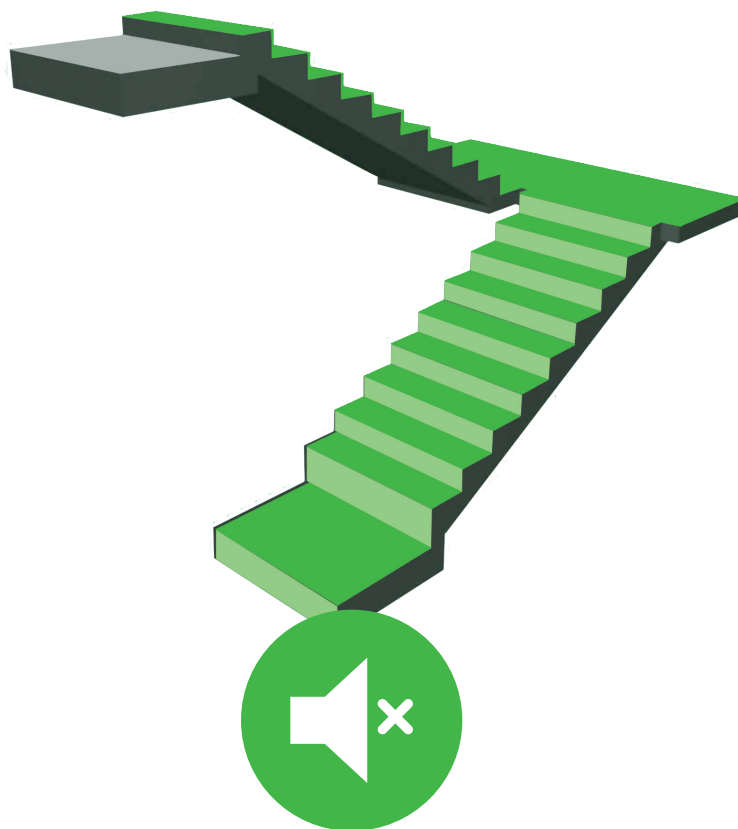

PIANO ZERO SCALE®

posa diretta di pavimentazione ceramica e legno
su materassini acustici dBred Serie F o F-C



DBRED


Noise Reduction Division

PIANO ZERO SCALE®


posa diretta di pavimentazione ceramica e legno
su materassini acustici dBred Serie F o F-C

Sistema di riduzione dei rumori da calpestio che prevede l'incollaggio diretto della ceramica o del legno su materassini della gamma dBred. Realizzabile in spessori ridotti, a partire da superfici cementizie o pavimentazioni preesistenti. È particolarmente adatto negli interventi di ristrutturazione e nella riduzione della trasmissione strutturale del calpestio su scale. Tutto il ciclo di applicazione necessita di collante cementizio per pavimentazione (consultare scheda tecnica Piano Zero dBred).


NB. La scala dovrà presentare un grado di finitura idoneo alla posa di un rivestimento ceramico.

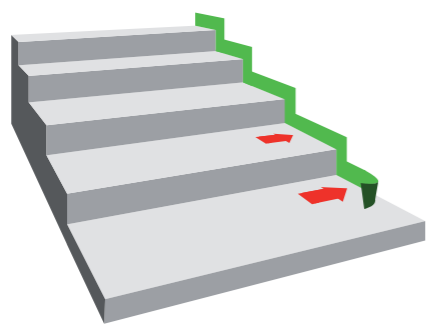


FASE 1.
Applicazione della fascia perimetrale adesiva dBred LF5 da posizionare esclusivamente in verticale.

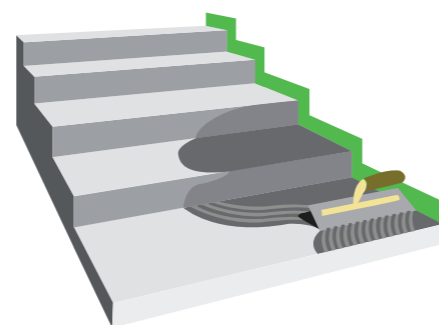

FASE 3.
Applicazione della colla utilizzando spatola dentata da 6/8 mm a seconda della planarità del piano di posa.

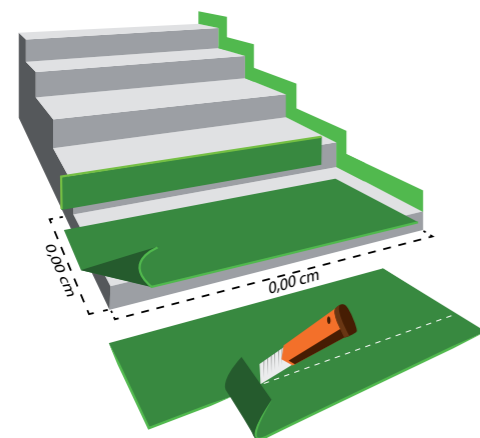


FASE 2.
Taglio del materassino su misura.

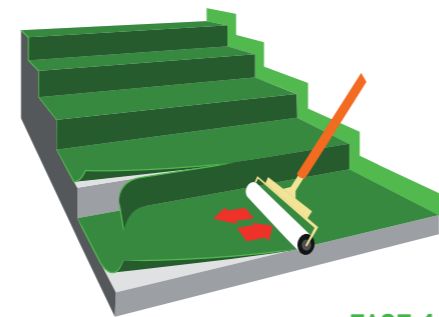


FASE 4.
Stesura del materassino dBred Serie F o F-C. Passaggio con rullo di sovraccarico per una perfetta adesione tra collante e pannello. Sui tratti verticali premere con spatola americana. Attesa per la presa della colla.

PIANO ZERO SCALE®


posa diretta di pavimentazione ceramica e legno
su materassini acustici dBred Serie F o F-C

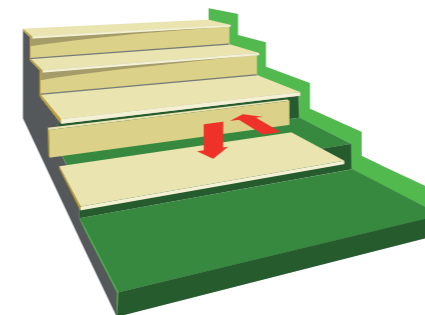


FASE 5.
Posa del rivestimento ceramico con fughe di larghezza variabile in relazione al formato del rivestimento. Si suggeriscono fughe di almeno 3 mm per rivestimenti con dimensioni fino a 60 cm e per superfici non superiori a 20 m², fughe di 5 mm per rivestimenti con lato maggiore di 60 cm e/o superfici di oltre 20 m². Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramico (metodo tradizionale).

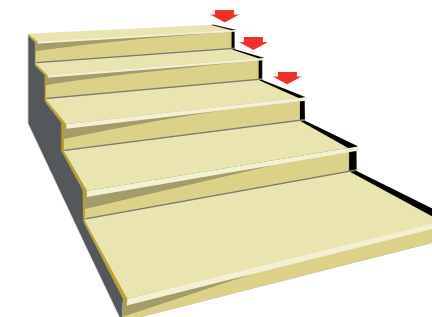

FASE 7.
Posa della guarnizione adesiva D-Stick su cui appoggiare il battiscopa.

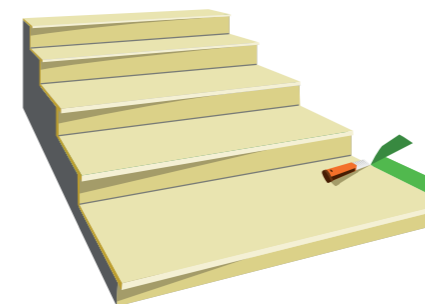


FASE 6.
Rimozione della bandella in eccesso.

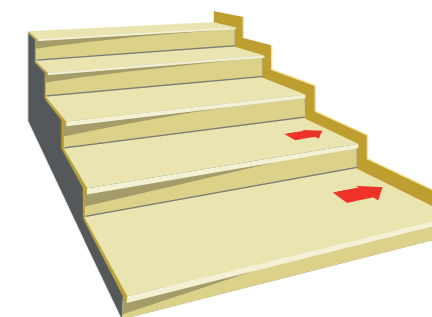

FASE 8.
Posa del battiscopa.

EDILTECO, UN SUCCESSO INTERNAZIONALE

italy . france . benelux

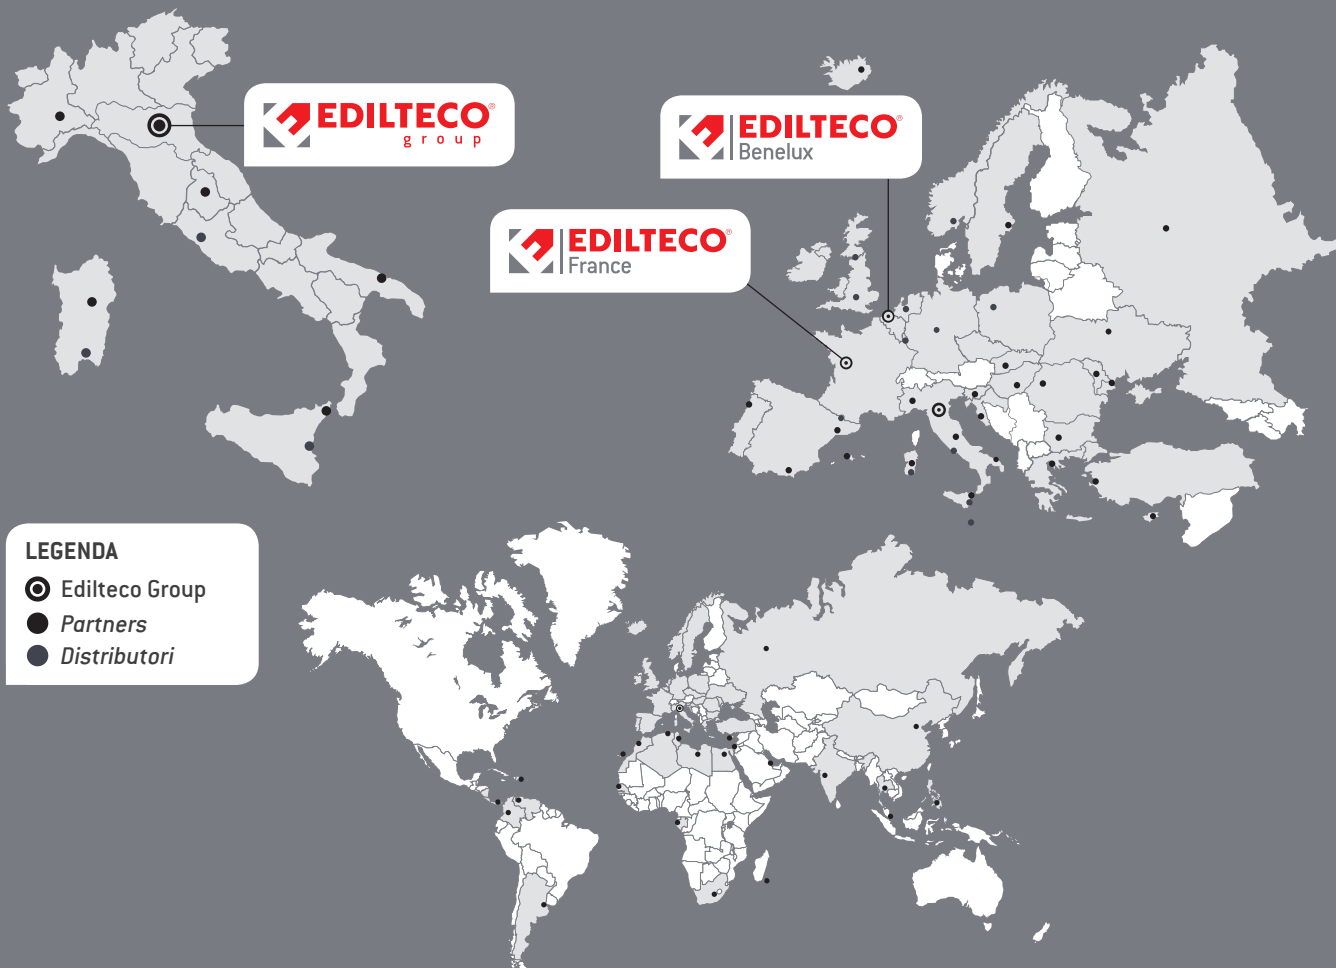

LEGENDA

- Edilteco Group
- Partners
- Distributori



Isolamento a 360°

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | info@edilteco.it



▶ Consultate i nostri video tecnici e applicativi sul canale YouTube di Edilteco . www.youtube.com/user/EDILTECOvideo



Edilteco è associata a:



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =